




Instruções do programador

MICRO

Adaptador de torneira de 3/4"

Botão de frequência de rega

Botão de duração de rega

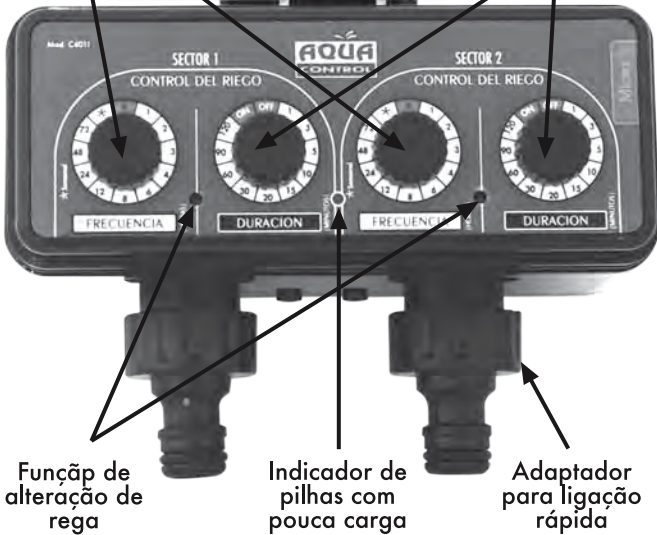

C4011

O programador de torneira Aqua Control de duas vias, é o indicado para regar duas áreas de do seu jardim forma independente com um único programador. Simplesmente programe a frequência e o tempo de rega e o seu programador fará o resto.

Características:

- Dois programadores independentes num só aparelho.
- Liga-se directamente á torneira.
- Função de alteração de rega.
- Indicador de "Pilhas com pouca carga".
- Muito fácil de utilizar.
- Fácil de programar.
- Poupa tempo agua.
- Funciona com pilhas alcalinas AA.
- Não necessita de fios.
- Inclui adaptador de torneira.
- Pode programar-se para funcionar até 24 vezes por dia e por saída.
- Pode programar-se para funcionar durante 2 horas de cada vez e por saída.
- Corpo e mecanismo robustos.
- Resistente á água.



Para o correto funcionamento do programador recomendamos o uso de pilhas alcalinas. Nunca utilize pilhas recarregáveis.

COMO INSTALAR O PROGRAMADOR:

- 1.- Coloque as pilhas no seu compartimento. Utilize sólo pilas alcalinas tipo AA.
- 2.- Certifique-se que o programador está ligado: gire o botão de duração da rega para a posição "ON". Em poucos segundos ouvirá o mecanismo do programador. Experimente as duas vias.
- 3.- Faça a programação antes de montar o programador na torneira.
- 4.- Utilize o botão de "frequência de rega" para determinar o numero de vezes ao dia que quer regar.
- 5.- Utilize o botão de "tempo de rega" para estabelecer a duração da rega.
- 6.- Rosque o programador á torneira com cuidado. Não force demasiado pois poderá estragar a rosca.
- 7.- Abra a torneira.

Nota: a rega começara na altura em que termine o primeiro ciclo de rega.

Exemplo: se colocamos o botão de frequência em 1 hora, a primeira rega começará daí a uma hora, repetindo o ciclo continuamente.

Ao usarmos a abertura manual permitiremos a passagem de agua. Sucede o contrario ao seleccionar o fecho manual. Frequência de Rega: 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 horas, ou 1 vez por semana

Tempo de Rega: 1,3,5,10,15,20,30,60,90 o 120 minutos.

PROGRAMAÇÃO:

Uma vez com pilhas e roscado á torneira, simplesmente seleccione a duração e a frequência da rega que desejar. Os botões podem ser rodados nos dois sentido.

FREQUÊNCIA DA REGA:

- Para regar 2 vezes ao dia: seleccione 12.
- Para regar 1 vezes ao dia: seleccione 24.
- Para regar cada 2 dias: seleccione 48.
- Para regar 1 vez por semana: seleccione Semanal.

DURAÇÃO DA REGA

Quanto tempo deseja regar de cada vez? Pode ajustar a duração desde 1 minuto até 2 horas.

FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGA

Pode atrasar o começo da rega utilizando esta função. Utilize o bico de uma esferográfica para pressionar o botão. Cada vez que o pressione atrasará uma hora. Pressione 5 vezes para atrasar a rega 5 horas. Pode atrasar a rega até um máximo de 12 horas.

INDICADOR DE PILHAS COM POUCA CARGA

O indicador de das baterias pisca constantemente quando estas têm carga suficiente para fazer funcionar o programador. Se a carga for insuficiente, o indicador permanecerá fixo indicando a necessidade de trocar as pilhas. Pode acontecer que o indicador se apague se as pilhas se esgotarem por completo. A válvula do programador ficará fechada.

MANUTENÇÃO:

Utilize pilhas ALCALINAS completamente novas. Não deixe que entre água no agua directamente no compartimento das pilhas. Não faça nenhuma intervenção no interior do programador pois isso invalidará a garantia.

ESPECIFICAÇÕES:

Pressão máxima: 6 Bar – 5,8 Atm. Utilize um redutor de pressão para valores superiores.
Pilhas: 2 x AA Alcalinas
Utilizar só com água fria.