



MICRO

**DADOS TECNICOS**

PRESSAO DE ÁGUA : MAX. 90 PSI (6 BAR).  
 TEMPERATURA MAX: 55 °C  
 PILHAS : 2 x 1.5V ALCALINA (AAA).  
 QUANDO A BATERIA ESTÁ FRACA,  
 A VÁLVULA FECHA-SE AUTOMATICAMENTE.

**ACONSELHÁVEL A UTILIZAÇÃO DE FILTRO.****ATENÇÃO: UTILIZAR APENAS COM ÁGUA FRIA.**

Para o correto funcionamento do programador recomendamos o uso de pilhas alcalinas. Nunca utilize pilhas recarregáveis.

**INSTALAÇÃO:**

1. ABRIR O COMPARTIMENTO DAS PILHAS E COLOQUE 2 BATERIAS 1.5V ALCALINAS (TIPO AAA).

2. SEGRE O PROGRAMADOR E MANUALMENTE ENROSQUE A LIGAÇÃO A TORNEIRA. (NAO UTILIZAR FERRAMENTAS).

3. COLOQUE O SELECTOR DE FREQUENCIA E DE DURAÇÃO DE REGA.

4. TOME NOTA DOS DADOS.

5. EM QUALQUER MOMENTO PODE USAR A FUNÇÃO MANUAL "ON/OFF". MAS RECORDE-SE QUANDO TERMINAR RECOLOCAR O SELECTOR NA POSIÇÃO ANTERIOR.

6. DEPOIS DE INSTALAR AS PILHAS TESTE O PROGRAMADOR UTILIZANDO A FUNÇÃO MANUAL ON/ OFF. DEVE OUVIR O SOM DO MÓTOR.

7. SE NAO OUVIR O SOM VERIFIQUE AS PILHAS PARA CONFIRMAR SE ESTAO BEM INSTALADAS.

8. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE 5°C Y 55°C. É RECOMENDÁVEL RETIRAR O PROGRAMADOR DA TORNEIRA NO INVERNO E NO VERAO PROTEGE-LO DO SOL.


**FREQUENCIA:**

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HORAS OU 1 VEZ POR SEMANA.

**TEMPO DE REGA:**

1,3,5,10,15,20,30,60,90 OU 120 MINUTOS.

- (A) LIGAÇÃO A TORNEIRA 3/4"
- (B) SELECTOR MANUAL ON/OFF
- (C) SELECTOR DE FREQUENCIA DE REGA
- (D) SELECTOR DE TEMPO DE REGA
- (E) COMPARTIMENTO DE PILHAS
- (F) LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA
- (G) BOTÃO "DELAY" (atraso de irrigação)
- (H) PROTETOR DA BATERIA
- (I) ALETA DO PROTETOR

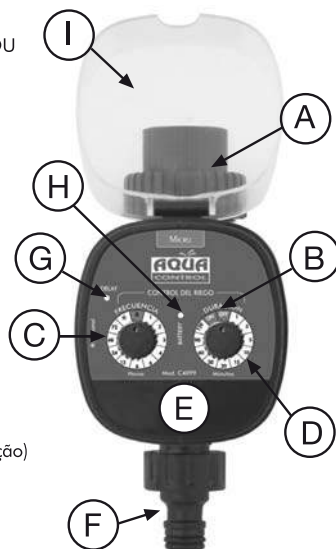

MICRO

**VU DES TECHNICIENS**

PRESSJON D'UTILISATION MAX : 90 PSI (6 BARRE).  
 TEMPERATURE D'UTILISATION MAX: 55 °C  
 PILES : 2 x 1.5V. ALCALINES (AAA).  
 QUAND LA BATTERIE SERA FAIBLE,  
 LA VALVE EST FERMÉE DE MANIÈRE AUTOMATIQUE.

**CONSEILLÉ D'UTISER DES FILTRES.****ATTENTION: UTILISER SEULEMENT AVEC EAU FROIDE.**

Pour le bon fonctionnement du programmateur, nous recommandons l'utilisation de piles Alcalines. Ne jamais utiliser de piles rechargeables.

**Programmeur de robinet C4099****INSTALLATION:**

1. OUVRIRE LE COMPARTIMENT À PILES ET INSÉRER DEUX NOUVELLES PILES ALCALINES (AAA).

2. VIS LE CONNECTEUR AU ROBINET (NE PAS UTILISER, OU D'OUTILS OU DE TÉFLON). OUVRIRE LE ROBINET.

3. TOURNER LES CADRANS ET D'AJUSTER LA FRÉQUENCE ET LA DURÉE DE L'IRRIGATION.

4. DEUX POINTS DE DONNÉES DANS UN SITE SÉCURISÉ POUR L'AVENIR.

5. À TOUT MOMENT, VOUS SÉLECTIONNER LA MARCHÉ/ARRÊT MANUEL, MAIS RAPPELEZ-VOUS QUE LORSQUE VOUS PRENDRE L'ARROSAGE, IL DOIT PROCÉDER À LA MOLETTE DANS SA POSITION ANTERIEURE.

6. APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES PILES, L'UNITÉ D'ESSAI EN TOURNANT LA MOLETTE DE "TEMP DE L'ARROSAGE" DE LA POSITION OFF À LA POSITION D'ALLUMAGE (ON). VOUS DEVRIEZ ÉCOUTER LE SON DU MOTEUR.

7. SI NON, ASSUREZ-VOUS QUE LES PILES SONT INSTALLÉES CORRECTEMENT.

8. TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: ENTRE 5 ° C ET 55 ° C. IL EST RECOMMANDÉ DE DÉMONTÉ EN HIVER ET EN ÉTÉ COUVER POUR LE PROTÉGER DU SOLEIL.

**FREQUENCIA:**

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HEURES OU 1 FOIS PAR SEMAINE.

**LONGUEUR DE L'IRRIGATION:**

1,3,5,10,15,20,30,60,90 OU 120 MINUTES.

- (A) CONNEXION TAPER SUR 3/4 "
- (B) ON OU OFF LE MANUEL
- (C) DIAL POUR LE CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE
- (D) DIAL SUR LA DURÉE DE L'IRRIGATION
- (E) COMPARTIMENT POUR PILES
- (F) RACCORD TUYAU
- (G) BOUTON "RETARD" (RETARD DE L'IRRIGATION)
- (H) INDICATEUR DE BATTERIE
- (I) PROTECTION

**Programador de torneira C4099****A FUNÇÃO "DELAY" (OPCIONAL)**

A FUNÇÃO DE ATRASA DA IRRIGAÇÃO. USE A EXTREMIDADE DA PENNA DE BALL-POINT OU UM OBJETO SIMILAR PARA PRESSIONAR A TECLA "ATRASAR". SEMPRE QUE PRESSIONA ATRASAR-O À IRRIGAÇÃO 1 HORA. OBSERVE OS EXEMPLOS DA IRRIGAÇÃO PARA MAIS INFORMAÇÃO.

**O INDICADOR DE BATERIA: "BATTERY"**

SE AS BATERIAS TIVEREM A CARGA SUFICIENTE, O DIODO EMISSOR DE LUZ INDICANDO DA BATERIA PRODUZ SPARKLES CONTINUAMENTE. CASO QUE ISSO ELE É DEIXADO A CARGA PEQUENA, O DIODO EMISSOR DE LUZ REMANESCE IGNIÇÃO E A VÁLVULA SERÁ FECHADA POR SEGURANÇA. ESGOTOU UMA VEZ A BATERIA, O DIODO EMISSOR DE LUZ SERÁ EXTINGUIDO.

**EXEMPLO DA IRRIGAÇÃO A**

REGANDO DIARIAMENTE ÀS 8 A.M. DURANTE 30 MINUTOS: INTRODUZA AS BATERIAS EM SEU COMPARTIMENTO A 8 AM. COLOQUE O SELECTOR DE FREQUENCIA DE REGA NAS 24 H. E O SELECTOR DE TEMPO DE REGA NOS 30 M. TOME O TEMPO ACTUAL COMO REFERÊNCIA. A REGA COMEÇARÁ AMANHÃ ÀS 8:00 H.

**EXEMPLO DE REGA B (COM FUNÇÃO DELAY)**

REGAR TODOS OS DIAS ÀS 7:00 DURANTE 60 MINUTOS SÃO 11:00 E QUEREMOS REGAR ÀS 7:00. A FUNÇÃO DELAY EVITA QUE TENHAMOS DE ESPERAR ATÉ ESSA HORA PARA PROGRAMAR. COLOQUE AS PILHAS (MUITO IMPORTANTE: SE JÁ COLOCOU AS PILHAS RETIRE-AS PARA FAZER RESET E VOLTE A COLOCÁ-LAS). RODE O BOTÃO "FREQUENCIA" PARA A POSIÇÃO 24 H E O BOTÃO "DURAÇÃO" PARA A POSIÇÃO 60 M. CARREGUE NO BOTÃO "DELAY" 4 VEZES (1,1:00 H - 4:00 = 7:00 H). A REGA COMEÇARÁ AMANHÃ ÀS 7:00 H.

**IMPORTANTE:** A FREQUENCIA DA IRRIGAÇÃO DEVE SER MAIOR QUE O DURAÇÃO (EXEMPLO: NÃO POSSO IRRIGAR A CADA HORA A MAIS DE 60 MINUTOS).

**RESETAR A UNIDADE:** RETIRE AS PILHAS E COLOCÁ-LOS DE VOLTA.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**  
 COMO ALTERAR A HORA DA REGA?

PARA O PROGRAMADOR A HORA DA REGA SERI SEMPRE A HORA A QUE SE COLOQUEM AS PILHAS.

SE NÃO CORRER ÁGUA:

1. A TORNEIRA TEM DE ESTAR ABERTA.
2. AS PILHAS ESTAO DESCARREGADAS.
3. VERIFIQUE SE OS SELECTORES ESTAO CORRECTOS.
4. A FREQUENCIA DE REGA TEM DE SER MAYOR QUE O TEMPO DE REGA.
5. SE O PROGRAMADOR CONTINUAR SEM FUNCIONAR, CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

**RÔLE "DELAY" (UTILISATION OPTIONNELLE)**

RÔLE DE RETARD DE L'ARROSAGE. UTILISEZ LA POINTE D'UN STYLO OU AUTRE OBJET SIMILAIRE POUR APPUYER SUR LE BOUTON "DELAY". CHAQUE FOIS QUE VOUS APPUYEZ SUR LE "DELAY", OBTENIR 1 HEURE D'ARROSAGE RETARD (MAXIMUM 12 HEURES). VOIR LES EXEMPLES DE L'ARROSAGE POUR PLUS D'INFORMATION.

**INDICATEUR DE BATTERIE: "BATTERY"**

SI LA BATTERIE EST SUFFISAMMENT CHARGÉE, LE LED INDICATEUR DE BATTERIE S'ALLUME PAR INTERMITTENCE. QUAND IL EST FAIBLE, LA LED RESTE ALLUMÉ ET LE ROBINET A ÉTÉ FERMÉ POR LA SÉCURITÉ. LORSQUE LA BATTERIE EST ÉPUISEE, LE LED S'ARRÊTERA.

**EXEMPLE DE ARROSAGE "A"**

ARROSER TOUS LES JOURS À 8 HEURES POUR 30 MINUTES: INSÉRER LES PILES DANS LE COMPARTIMENT. PLACE LE CADRAN "FREQUENCIA" DANS LA POSITION 24 H. PLACE LE CADRAN "DURACION" DANS LA POSITION 30 M.

**EXEMPLE DIARROSAGE "B" (AVEC LA FONCTION DELAY)**

ARROSER CHAQUE JOUR A 7 HEURES DU MATIN PENDANT 60 MINUTES: IL EST 11 HEURES DU MATIN ET NOUS SOUHAITONS REGLER A 7 HEURES. LA FONCTION DELAY NOUS EVITE D'ATTENDRE JUSQU'A CETTE HEURE POUR FAIRE LA PROGRAMMATION: METTEZ LES PILES (IMPORTANT: SI ELLES Y SONT DEJA, ENLEVEZ-LES AFIN DE REMETTRE L'UNITÉ A JOUR ET REMETTEZ-LES). METTRE LE JOUR "FREQUENCIA" DANS LA POSITION 24H ET LE JOUR "DUREE" DANS LA POSITION 60M. APPUYEZ SUR LE BOUTON DELAY 4 FOIS (1,1h-4 = 7h). L'ARROSAGE COMMENCERA DEMAIN A 7H DU MATIN.

**SURTOUT:** LA FRÉQUENCE DE L'ARROSAGE DOIT TOUJOURS ÊTRE SUPÉRIEURE À LA LONGUEUR (EXEMPLE: JE N'ARRIVE PAS À IRRIGER CHAQUE HEURE PENDANT PLUS DE 60 MINUTES).

**RÉINITIALISER L'UNITÉ:** RETIREZ LES PILES ET LES REMETTRE.

**DÉPANNAGE**  
 COMMENT MODIFIER L HEURE DIARROSAGE?

POUR LE PROGRAMMEUR, L'HEURE SERA TOUJOURS CELLE PROPOSEE LORS DE L'INSERTION DES PILES.

SI L'EAU NE SORT, VÉRIFIEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

1. LE ROBINET EST FERMÉ. OUVREZ-LE.
2. LES PILES SONT ÉPUISEES. REMPLACER AVEC DE NOUVEAUX.
3. VERIFIER QUE LES DEUX CADRANS SONT DANS LA POSITION DÉSIRÉE.
4. LA FRÉQUENCE DE L'ARROSAGE DOIT ÊTRE SUPÉRIEUR À LA LONGUEUR.
5. SI LE PROGRAMMEUR NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ L'ÉTABLISSEMENT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.