




Programador de grifo.  
Programador torneira.  
Planificateur de robinet.

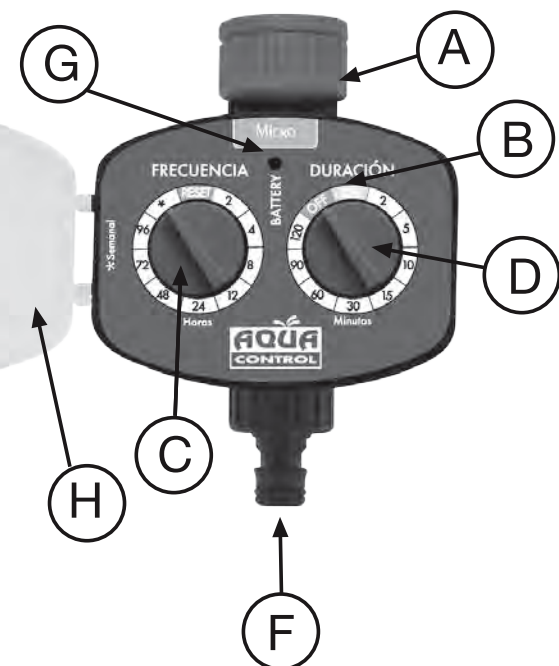

CASTELLANO

- (A) CONEXIÓN A GRIFO DE 3/4"
- (B) ENCENDIDO O APAGADO MANUAL
- (C) DIAL DE CONTROL DE FRECUENCIA
- (D) DIAL DE DURACIÓN DE RIEGO
- (E) COMPARTIMENTO PARA LAS PILAS
- (F) CONECTOR DE MANGUERA
- (G) INDICADOR DE BATERIA
- (H) TAPA PROTECTORA

PORTUGUÊS

- (A) LIGAÇÃO A TORNEIRA 3/4"
- (B) SELETOR MANUAL ON/OFF
- (C) SELETOR DE FREQUENCIA DE REGA
- (D) SELETOR DE TEMPO DE REGA
- (E) COMPARTIMENTO DE PILHAS
- (F) LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA
- (G) PROTETOR DA BATERIA
- (H) ALETA DO PROTETOR

FRANÇAIS


- (A) CONNEXION TAPER SUR 3/4"
- (B) ON OU OFF LE MANUEL
- (C) DIAL POUR LE CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE
- (D) DIAL SUR LA DURÉE DE L'IRRIGATION
- (E) COMPARTIMENT POUR PILLES
- (F) RACCORD TUYAU
- (G) INDICATEUR DE BATTERIE
- (H) PROTECTION



Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.



Para o correto funcionamento do programador recomendamos o uso de pilhas alcalinas. Nunca utilize pilhas recarregáveis.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, O BAJELAS EN CUALQUIER MOMENTO DE NUESTRA WEB  
[WWW.AQUACENTER.ES/MANUALES](http://WWW.AQUACENTER.ES/MANUALES)

Distribuido por Aqua Center Europa S.A.  
[www.aquacenter.es](http://www.aquacenter.es)

CASTELLANO



Programador de grifo 2 diales.

MICRO

Ejemplo: si programa el intervalo cada 12 horas a las 11 de la mañana, el programador no permitirá el paso de agua hasta las 11 de la noche. Si desea regar inmediatamente, use el modo manual (ON).

### DURACIÓN DEL RIEGO (B):

2, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 min.

### EJEMPLO DE RIEGO

Regar cada día a las 7 AM durante 30 minutos: Introduzca las pilas en su compartimento, sitúe el dial "FRECUENCIA" en la posición 24 h. Situe el dial "DURACIÓN" en la posición 30 min. Tome como referencia la hora actual.

### INDICADOR DE BATERÍA BAJA (G):

Cuando el nivel de batería esté bajo mínimos, la válvula se cerrará por seguridad. El indicador de batería comenzará a encenderse y a apagarse de manera rápida e intermitente. Esto significa que debe usted cambiar las pilas por unas nuevas.

### MANTENIMIENTO

- Debe quitar el programador del grifo durante el invierno o en temporadas largas de inactividad.
- Intente sacar todo el agua del programador antes de guardarlo en un lugar seco y con una temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 35°C.
- Quite las pilas y limpie los contactos metálicos. Si las pilas muestran signos de corrosión, deséchelas en el contenedor amarillo.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Compruebe que las pilas están correctamente instaladas.
- Compruebe que el grifo esté abierto y tenga agua.
- Intente operar manualmente moviendo el dial a la posición ON.
- Si el programador sigue sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en dónde fue adquirido.

### DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN DE USO DE 1 A 7 BAR.  
PILAS : 3 ALCALINAS (AAA).  
CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA, LA VÁLVULA SE CIERRA DE MANERA AUTOMÁTICA.

### ATENCIÓN: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.

### INSTALACIÓN DE LAS PILAS (E):

1. Quite los tornillos de la tapa trasera del programador.
2. Quite la tapa y extraiga el compartimento de las pilas.
3. Inserte 3 pilas AAA de 1,5V alcalinas en el compartimento y alójele de nuevo en su sitio.
4. Ponga la tapa de nuevo y los tornillos que quitó.
5. Las pilas deberían durar toda la temporada de riego. Cuando las pilas estén por debajo de un mínimo de seguridad, el programador permanecerá cerrado para evitar fugas de agua. Ponga pilas nuevas cuando esto ocurra.

### FRECUENCIA (C):

2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 96 horas o 1 vez a la semana.  
El intervalo de riego comenzará una vez que el dial haya estado quieto en esa posición, durante al menos 1 segundo.  
En el momento que mueva de nuevo el dial, el intervalo se modifica.  
El agua no saldrá hasta después de que se complete el primer intervalo.