




Agradecemos a compra do produto que tem entre suas mãos. Por favor leia estas instruções com atenção antes de utilizar o programador.

**VISÃO GERAL:**



**1 - Instalação da pilha.**

- Retire a cabeça do programador puxando suavemente.
- Retire os 2 parafusos que sujeitam o compartimento da pilha na cabeça.
- Coloque uma pilha alcalina retangular de 9 V. e aparafuse de novo o compartimento. Coloque a cabeça de novo no seu lugar e rosque o programador à torneira. O ecrã do programador acender-se-á com a programação por defeito. No caso de que a pilha não tenha suficiente carga, o símbolo do canto superior esquerdo piscará e o programador apagar-se-á.

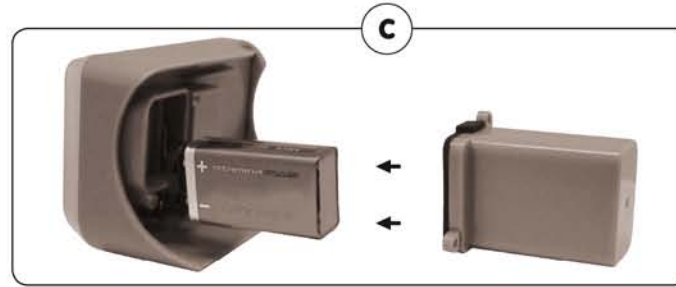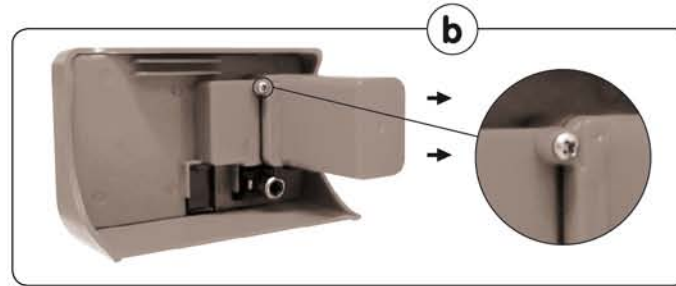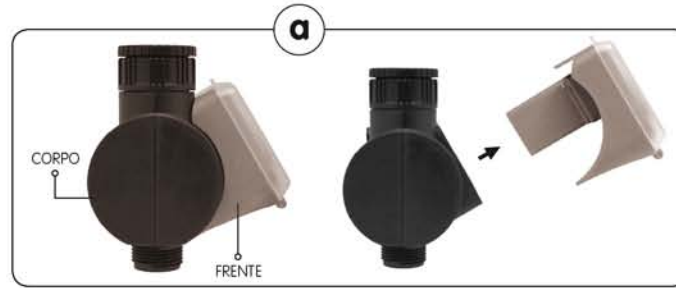

Este símbolo indica que, de acordo com o regulamento local, este produto e/ou sua pilha não se deve juntar com os resíduos domésticos. Quando chegar ao final de sua vida útil, deve depositar as pilhas no pilhão ou outro tipo de recipiente exclusivo para este fim. A recolha selectiva e o reciclagem do produto e/ou de sua pilha no momento de eliminá-lo contribuirão para preservar os recursos naturais e a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

**2- Programação dos ciclos de ligar e desligar.**

Pulse o botão "Prog". O numero de segundos do ciclo ON (ignição) começará a piscar. Utilize os botões "+" e "-" para eleger o número de segundos que deseja manter o programador aberto e pulse OK. O numero de segundos do ciclo OFF (apagado) começará a piscar. Utilize os botões "+" e "-" para eleger o número de segundos que deseja manter o programador fechado e pulse OK.

**3- Funcionamento.**

Decorridos uns segundos o programador abrirá a passagem de água durante o tempo estabelecido em ON e manter-se-á fechado o número de segundos estabelecidos em OFF, realizando ciclos de maneira ininterrupta.

**4- Botão "Pausa/Play".**

Utilize este botão para pausar e voltar a pôr em marcha o programador.  
Nota: A programação não se modificara por esta função.

**5- Botão Man.**

Utilize este botão para manter o programador em ciclo ON de maneira permanente. Ao pulsá-lo o programador permanecerá aberto até que volte ao pulsar de novo.  
Atenção ao consumo: o consumo de água dependerá dos bicos nebulizadores que esteja a utilizar na sua instalação.

**6- Apagar o dispositivo.**

Após a cada utilização, desligue o programador mantendo pulsado durante 5 segundos o botão .

**7- Acender o dispositivo.**

Pulse durante 5 segundos o botão . A programação que utilizou na última vez aparecerá no display. Se quer alterar a mesma, siga os passos descritos no ponto 2.

**8- Duração da pilha.**

Apesar de estar a utilizar um programador pensado para um uso intensivo, a duração da pilha será variável e dependerá do modelo que use (recomendamos que seja sempre alcalina) e dos ciclos de ligado / desligado que estabeleça. Ciclos mais curtos requererão maior consumo de energia.

**9- Garantia.**

Este produto, de acordo aos regulamentos europeus, tem uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação ou mau funcionamento. Se o dispositivo não funcionar correctamente dentro do período indicado, contacte com o estabelecimento onde o comprou para executar a garantia.