

Le agradecemos la compra del producto que tiene entre sus manos. Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar el programador.




**VISIÓN GENERAL:**



	Encender / Apagar
	Aumentar segundos
	Reducir segundos
	Pausa / Play
	Confirmar selección

**1 - Instalación de la pila.**

- Extraiga el frontal del programador tirando suavemente de él.
- Quite los 2 tornillos que sujetan el compartimento de la pila del frontal.
- Conecte una pila alcalina rectangular de 9 V. y atornille de nuevo el compartimento. Coloque el frontal de nuevo en su sitio y rosque el programador al grifo. La pantalla del programador se encenderá con la programación por defecto. En el caso de que la pila no tenga suficiente carga, el testigo de la esquina superior izquierda parpadeará y el programador se apagará.

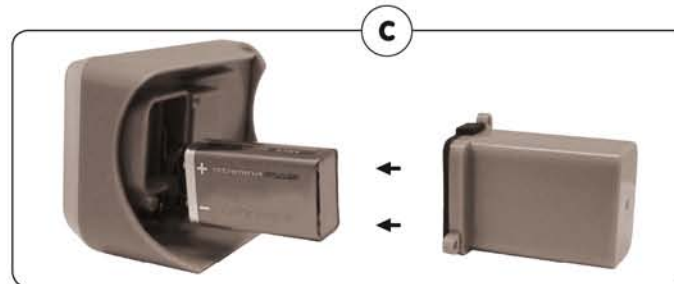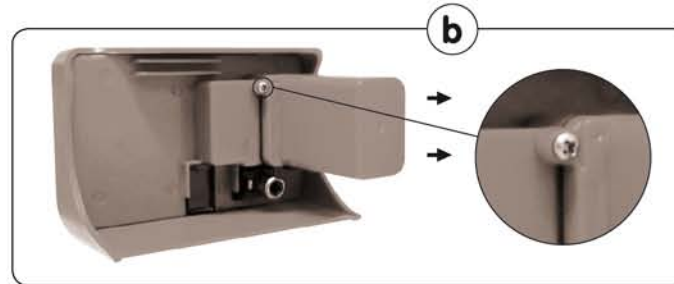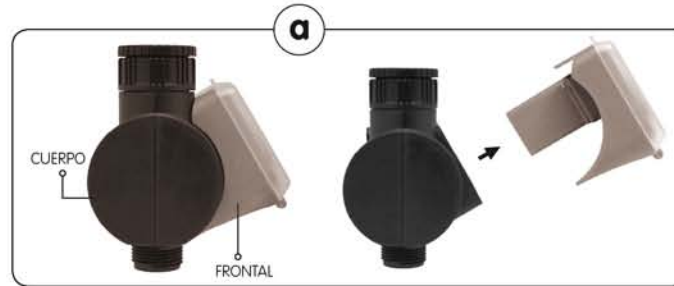

Este símbolo indica que, de acuerdo con la normativa local, este producto y/o su pila no se desechará junto con los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévalo a los puntos de recogida estipulados por la administración local. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su pila en el momento de desecharlo contribuirán a preservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medio ambiente.

**2- Programación de los ciclos de encendido y apagado.**

Pulse el botón "Prog". El número de segundos del ciclo ON (encendido) comenzará a parpadear. Utilice los botones "+" y "-" para elegir el número de segundos que desea mantener el programador abierto y pulse OK. El número de segundos del ciclo OFF (apagado) comenzará a parpadear. Utilice los botones "+" y "-" para elegir el número de segundos que desea mantener el programador cerrado y pulse OK.

**3- Funcionamiento.**

Transcurridos unos segundos el programador permitirá el paso del agua durante el tiempo establecido en ON y se mantendrá cerrado el número de segundos establecidos en OFF, realizando ciclos de manera ininterrumpida.

**4- Botón "Pausa/Play".**

Utilice este botón para pausar y volver a poner en marcha el programador.  
*Nota:* La programación no se modificará por esta función.

**5- Botón Man.**

Utilice este botón para mantener el programador en ciclo ON de manera permanente. Al pulsarlo el programador permanecerá abierto hasta que vuelva a pulsarlo de nuevo.  
*Atención al consumo:* el consumo de agua dependerá de las toberas nebulizadoras que esté utilizando en su instalación.

**6- Apagar el dispositivo.**

Después de cada uso, apague el programador manteniendo pulsado durante 5 segundos el botón .

**7- Encender el dispositivo.**

Pulse durante 5 segundos el botón . La programación que usó por última vez aparecerá en el display. Si quiere cambiarla, siga los pasos descritos en el punto 2.

**8- Duración de la pila.**

A pesar de estar utilizando un programador pensado para un uso intensivo, la duración de la pila será variable y dependerá del modelo que use (recomendamos que sea siempre alcalina) y de los ciclos de encendido y apagado que establezca. Ciclos mas cortos requerirán mayor consumo de energía.

**9- Garantía.**

Este producto, de acuerdo a las normativas europeas, tiene una garantía de 2 años frente a defectos de fabricación o mal funcionamiento. Si el dispositivo no funciona correctamente dentro del periodo indicado, contacte con el establecimiento donde lo compró para ejecutar la garantía.